

 urquelle

Filterwechsel

Diamant

Model 1.0



1. Die anstehenden Filterwechsel

Alle 12 Monate:

- Vorfilter (ECF)
- Nachfilter (C2)



Alle 24 Monate:

- Vorfilter (ECF)
- Nachfilter (C2)
- Molekularmembrane (RO im Filter-Tower)
- Keimsperre (Energie-Modul)
- EM/Maifan/Sangokoralle
(Inlinekartusche) für Energie-Modul



1.1 Die Vorbereitung

Entfernen Sie die magnetische Seitenwand auf der rechten Seite, indem Sie diese einfach abziehen. Ziehen Sie den Netzstecker, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.

Im Anschluss stoppen Sie die Wasserzufuhr zum Diamant-System, indem Sie den Hebel des T-Stücks (am Kaltwasseranschluss) umlegen. Öffnen Sie nun den Wasserhahn (UrQuelle) und lassen Sie den Druck, sowie das Restwasser abfließen, bis kein Wasser mehr austritt (ca. 3 Sekunden). Schließen Sie danach den Wasserhahn.

1.2 Der Filterwechsel Tower

Nehmen Sie die weiße Schutzleiste ab, die sich über den Filtern befindet (ECF, C2, RO-Filter).

Alle 12 Monate: ECF und C2 - **Alle 24 Monate:** ECF, C2 und **RO-Filter**.

Heben Sie den gewünschten Filter vorsichtig nach oben und legen Sie ein Handtuch darunter, um austretendes Wasser aufzufangen. Drehen Sie den Filter nach links und entnehmen Sie diesen.

Setzen Sie anschließend den neuen Filter mit einer Rechtsdrehung ein, bis dieser einrastet. Danach können Sie die weiße Schutzleiste und die Magnetwand wieder einsetzen.

1.3 Der Filter Spülvorgang

Im nächsten Schritt entfernen Sie den Eingangsschlauch (weiß) aus der Energie-Box.

Halten Sie den Schlauch in einem Spülbecken oder Eimer. Falls dieser zu kurz ist, nehmen Sie den mitgelieferten Spül-Schlauch (weißer Schlauch mit Kennzeichnung).

Öffnen Sie nun das T-Stück und schließen Sie die Anlage erneut an das Stromnetz an.

Spülen Sie den Filter-Tower jetzt ca. 15 min durch.

Danach nehmen Sie die Anlage wieder vom Stromnetz. Stecken Sie erneut den weißen Schlauch in den Eingang vom Energie-Modul.


Lassen Sie beim Filterwechsel 1 (Vor- und Nachfilter) das Wasser zu Beginn NICHT durch die Energie-Box fließen. Andernfalls können die Aktivkohlepartikel die Energie-Box verstopfen!



2.1 Die Kartuschen wechseln:

Entfernen Sie jetzt die Sangokartusche, Keimsperrre und die Maifan/EM Kartusche aus der Energie-Box. Ziehen Sie den blauen Clip am Ein- und Ausgang der Kartusche ab. Drücken Sie den weißen Ring an der Kartusche ein. Ziehen Sie, während der Ring eingedrückt ist, den weißen Schlauch aus dem Verbindungsstück (durch das Eindrücken des Rings kann der Schlauch gelöst werden, andernfalls ist der Schlauch fest verankert - siehe **Bild1**).

Wenn beide Schläuche gelöst sind (Ein- und Ausgang), kann die Kartusche entnommen werden.

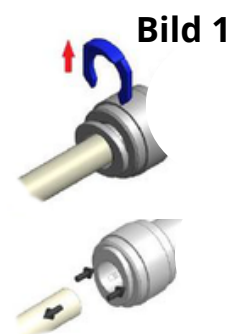

2.2 Die neuen Kartuschen einbauen:

Bauen Sie jetzt die neuen Kartuschen ein und entfernen Sie den blauen Clips am Ein- und Ausgang der Kartusche. Bauen Sie die Kartusche in die entsprechende Position ein, in dem Sie die weißen Schläuche am Ein- und Ausgang (oben und unten) bis zum Anschlag hereindrücken. Im Anschluss setzen Sie die blauen Clipse am Ein- und Ausgang wieder ein. Die Kartuschen sind jetzt fest verbaut.

2.3 Die Energie-Box durchspülen:

Spülen Sie die Energie-Box für ca. 15 Minuten durch. Stecken Sie dafür den Netzstecker wieder in das UrQuelle Diamant System und drehen Sie im Anschluss das Eckventil auf.

Nun können Sie den Wasserhahn öffnen und das Wasser herausfließen lassen. Dadurch kann der feine Sangostaub aus dem Wasserhahn herausfließen.

Das Wasser kann in den ersten Minuten schaumig sein. Nach einer gewissen Zeit lässt die Schäumung nach.

Hinweis:

Das Wasser ist nach dem Spülen bedenkenlos trinkbar.

Die anfängliche Schäumung entsteht durch Luft im System und verschwindet nach einiger Zeit.

3. Das Display zurücksetzen:

Balken-Reset

Im letzten Schritt werden die Balken auf der Displayanzeige zurückgesetzt. Dazu halten Sie die Taste: „Filter“ gedrückt bis dieser blinkt. Durch erneutes kurzes Drücken werden die Filter-Balken ausgewählt. Die blinkenden Filter-Balken können nun durch das Gedrückt-halten des Reset-Knopfs zurückgesetzt werden. Nachdem die entsprechenden Filter-Balken resettet wurden, ist der Filterwechsel abgeschlossen.

Displaybalken Reset auf YouTube ansehen:

👉 youtu.be/noxMSISAWWh0



3.1 Die Entsorgung der alten Kartuschen:

Die alten Kartuschen können nicht wiederverwendet werden und sollten nach dem Wechsel entsorgt werden (Restmüll).

Sollte es Unstimmigkeiten oder Probleme bei der Installation geben, unter folgendem Link gelangen Sie zu unseren detaillierten Online-Videos und PDF-Anleitungen.

👉 www.urquelle.de/pages/installation-filterwechsel



URQUELLE DIAMANT GmbH
Ohlenhohnstr.19a
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Kontakt: +49 179 2005922
Servicezeiten: Mo-Fr: 10-15 Uhr

mail@urquelle.de
www.urquelle.de

Geschäftsführer: Thomas Heinze & Thor Grosner
HRB 16819 | Amtsgericht Siegburg
Umsatzsteuer Identifikationsnummer: DE348996983